IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Brukerveiledning

NW9152
Revidert utgave V2
Desember 2014

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com.

Innhold

Om denne brukerveiledningen 4
Innhold i pakken 5

Bli kjent med *Chromebox for meetings* -en

Funksjoner 8
- Sett forfra 8
- Sett fra venstre side 9
- Sett bakfra 10

Bruke *Chromebox for meetings-en*

Komme i gang 14
- Koble en skjerm til *Chromebox for meetings*-en 14
- Koble til høyttalertelefon 15
- Koble til kameraet 16
- Koble til fjernkontrollmottakeren 17
- Koble strømadapteren til *Chromebox for meetings*-en 18
- Slå på *Chromebox for meetings*-en 20

Konfigurere *Chromebox for meetings*

Før du begynner å bruke enheten for videokonferanser 22
- Krav for oppsett 22
- Konfigurere systemet 24
- Registrer enheten 27

Starte en videosamtale 30
- Opprette en videosamtale 30
- Forlate en videosamtale 30

Administrere enheter og rom 31

Feilsøking

Løse et problem 40
Hjelp og støtte 40

Tillegg

Sikkerhetsinformsjon 42
Lovbestemt merking 44
Kontaktinformasjon for ASUS 51

Om denne brukerveiledningen

Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til *Chromebox for meetings*, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Bli kjent med *Chromebox for meetings*-en

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til *Chromebox for meetings*.

Kapittel 2: Bruke *Chromebox for meetings*-en

Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av *Chromebox for meetings*.

Kapittel 3: Konfigurere *Chromebox for meetings*

Dette kapitlet gir deg informasjon om hvordan du setter opp *Chromebox for meetings* for videokonferanser.

Feilsøking

Denne delen inneholder instruksjoner om hvordan du kan rette problemer som kan oppstå når du bruker *Chromebox for meetings*.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den *Chromebox for meetings*.

Begreper som brukes i brukerveiledningen

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

MERK: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

TIPS: Denne meldingen inneholder råd som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din *Chromebox for meetings* og komponentene i den.

Innhold i pakken

Chromebox for meetings-pakken inneholder følgende elementer:

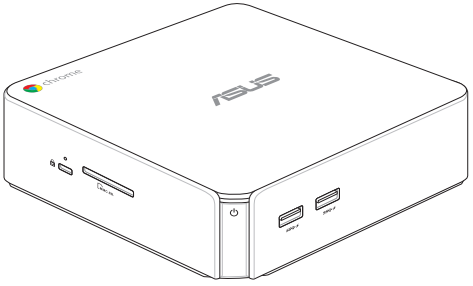

Chromebox for meetings

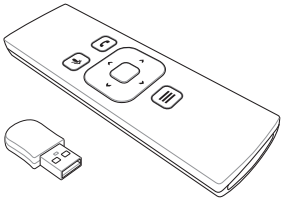

Fjernkontroll og mottaker

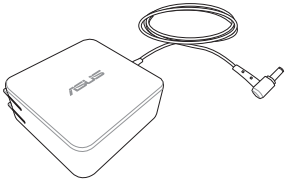

AC-strømadapter*

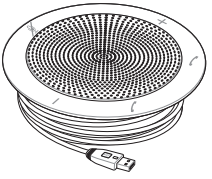

Høyttaler

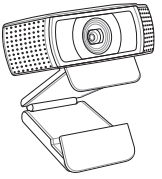

Kamera

6 fot HDMI-kabel

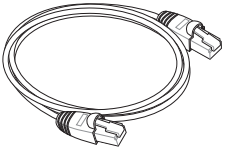

15 fot CAT5e Ethernet-kabel

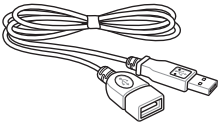

15 fot Passiv USB-skjøteledning

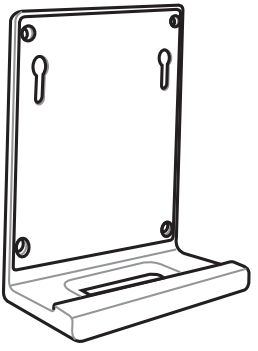

L-brakett for montering

Teknisk dokumentasjon

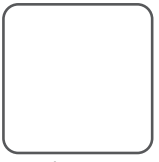

Bordmatte

Festeanordning

**Den medfølgende strømadapteren varierer avhengig av område.*

MERKNADER:

- Hvis det er feil med enheten eller dens komponenter ved normal og riktig bruk innenfor garantiperioden, kan du ta garantikortet til ASUS' servicesenter for utskiftning av de defekte komponentene.
- Noe av det medfølgende tilbehøret kan variere avhengig av modellen. For detaljer om disse tilbehørene kan du se bruksanvisningene for dem.

1

Bli kjent med Chromebox for meetings -en

Funksjoner

Sett forfra

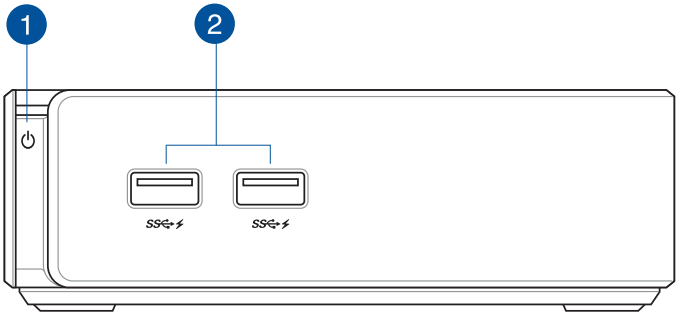

1 Strømknapp

Strømknappen lar deg slå på, slå av eller låse *Chromebox for meetings*.

Når du er logget på, trykker du på strømknappen for å låse *Chromebox for meetings*. Du blir da bedt om å taste inn kontoens passord.

Hvis du er på påloggingsskjermen eller i Hangouts, trykker du på strømknappen for å slå av *Chromebox for meetings*.

2 USB 3.0-port

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. Disse portene støtter også Battery Charging 1.2-teknologi, noe som gjør at du kan lade USB-enheter.

Sett fra venstre side

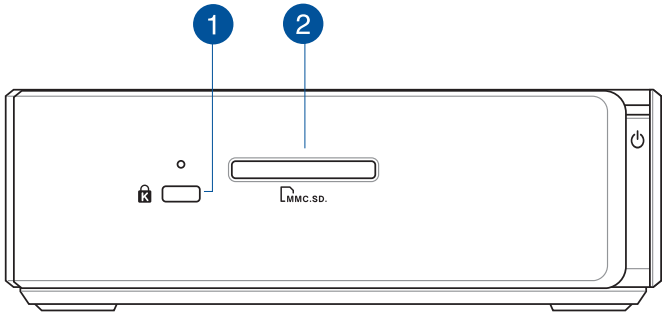

1 Kensington-sikkerhetslås

Sporet for Kensington-lås gjør at du kan sikre *Chromebox for meetings*-en ved hjelp av Kensington®-sikkerhetsprodukter.

2 Minnekortleser

Den innebygde minnekortleseren lar *Chromebox for meetings*-en din lese og skrive data til og fra MMC-/SD-kort.

Sett bakfra

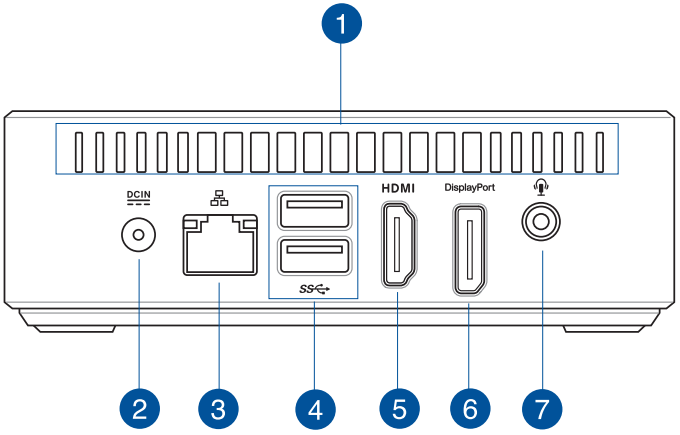

1 Luftventiler

Luftventilene lar kjølig luft komme inn i *Chromebox for meetings*-kabinettet.

> **VIKTIG:** For optimal varmespredning og ventilasjon må du sørge for at luftventilene er fri for hindringer.

2 DCIN Strøminntak

Den leverte strømadapteren konverterer vekselstrøm til likestrøm for bruk med denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til *Chromebox for meetings*-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at *Chromebox for meetings*-en skades.

> **ADVARSEL!** Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren, og hold den borte fra kroppen.

3

LAN-port

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

4

USB 3.0-port

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.

5 HDMI

HDMI port

HDMI (High Definition Multimedia Interface) støtter en Full-HD-enhet, for eksempel en LCD-TV eller skjerm slik at du kan vise på en større ekstern skjerm.

6 DisplayPort

DisplayPort

DisplayPorten sender et digitalt signal med høy kvalitet fra *Chromebox for meetings* til en visningsenhet, for eksempel en LCD-TV eller HD-skjerm.

7

Hodetelefon-/Kombi-port for mikrofon

Kombi-porten for stereohodetelefon og mikrofon brukes til å koble systemets lyd inn-/ut-signal til en forsterker eller hodetelefoner.

2

Bruke Chromebox for meetings-en

Komme i gang

Koble en skjerm til *Chromebox for meetings*-en

Du kan koble en skjerm eller projektor til *Chromebox for meetings*-en med følgende kontakter:

- HDMI-kontakt
- DisplayPort
- DVI-kontakt (brukes sammen med en HDMI-DVI-adapter)

MERK: HDMI-DVI-adapteren selges separat.

Slik kobler du en skjerm til *Chromebox for meetings*-en:

Koble skjermkabelen enten til HDMI-porten eller DisplayPort.

Koble til skjerm via HDMI-porten

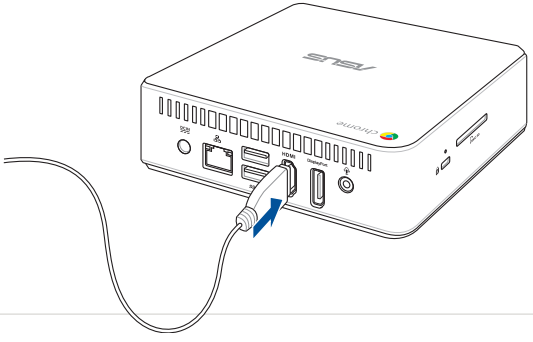

Koble til skjerm via DisplayPort

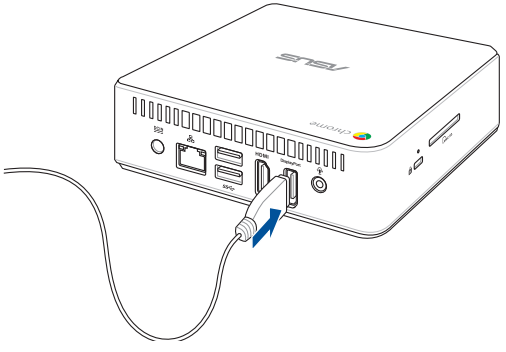

Koble til høyttalertelefon

Du kan koble høyttalertelefonen til en av USB 3.0-portene på *Chromebox for meetings*.

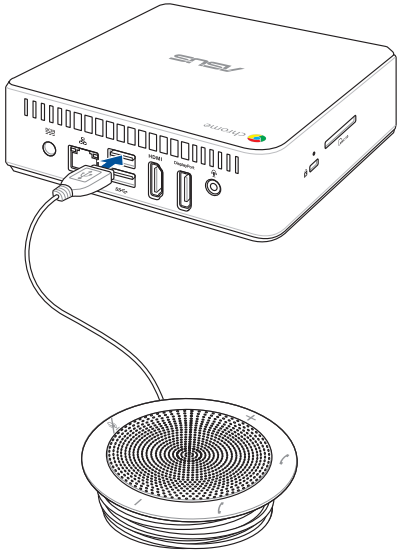

MERK: Når du kobler til høyttalertelefonen, kan du se følgende teknisk dokumentasjon: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Koble til kameraet

Du kan koble kameraet til en av USB 3.0-portene på *Chromebox for meetings*..

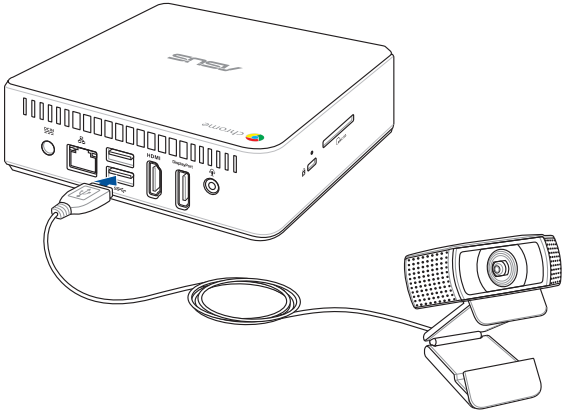

MERK: Når du kobler til kameraet, kan du se følgende teknisk dokumentasjon: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Koble til fjernkontrollmottakeren

Sett fjernkontrollmottakerdonglen inn i USB 3.0-porten på frontpanelet på *Chromebox for meetings*.

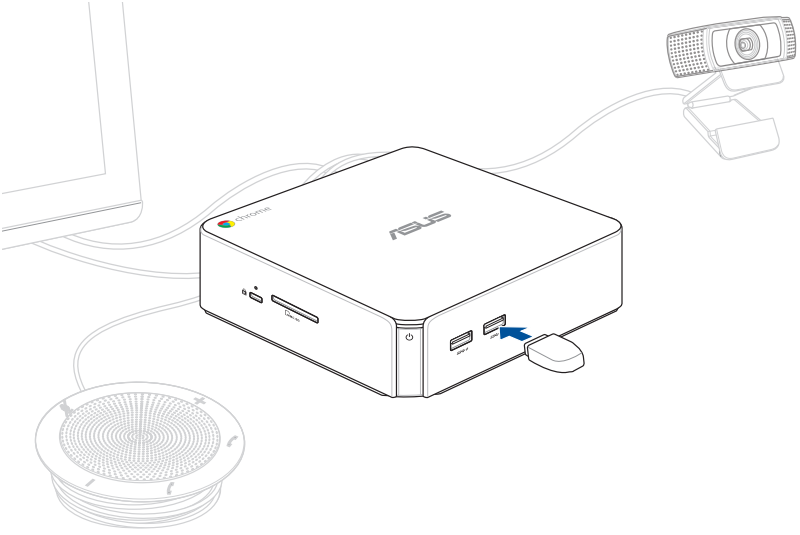

Ta anti-utslippsbatteribeskytteren av fjernkontrollen

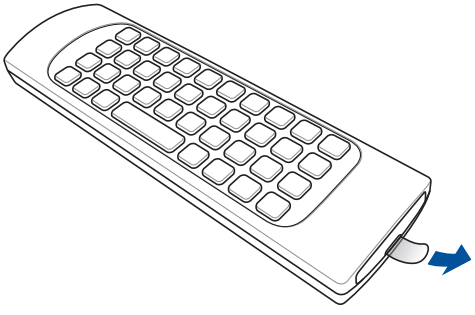

MERK: Fjernkontrollen og mottakeren er paret i fabrikken, og skal automatisk være paret når aktivert.

Koble strømadapteren til *Chromebox for meetings*-en

Slik kobler du strømadapteren til *Chromebox for meetings*-en:

A. Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.

B. Koble DC-strømkontakten inn i den *Chromebox for meetings*-ens strøminntak (DC).

MERK: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region.

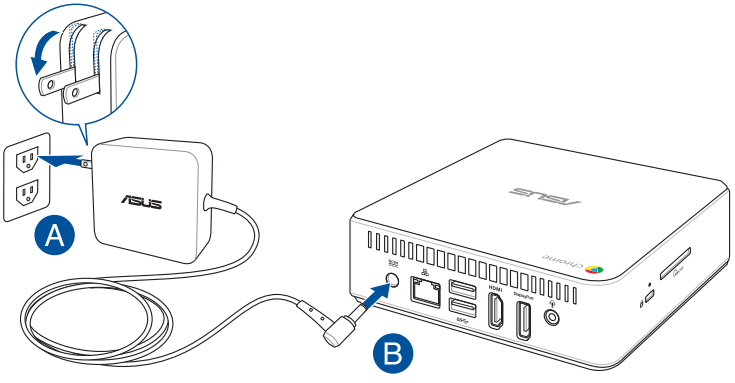

VIKTIG!

- Vi anbefaler på det sterkeste at du bare bruker strømadapteren og kabelen som fulgte med *Chromebox for meetings*-en.
- Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker *Chromebox for meetings*-en.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av den *Chromebox for meetings*-en.
- Trekk ut strømpluggen fra den *Chromebox for meetings*-en for å koble den fra strømforsyningen.

MERK:

Informasjon om strømadapter:

- Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)
- Inngangsfrekvens: 50–60 Hz
- Utgående strømstyrke: 3,42 A maks. (65 W)
- Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

Slå på *Chromebox for meetings*-en

Trykk på strømknappen for å slå på *Chromebox for meetings*-en.

VIKTIG: Kontroller at alle eksterne enheter (høyttaler, kamera, fjernkontroll og mottaker) og strømadapteren er ordentlig tilkoblet før du slår på *Chromebox for meetings*.

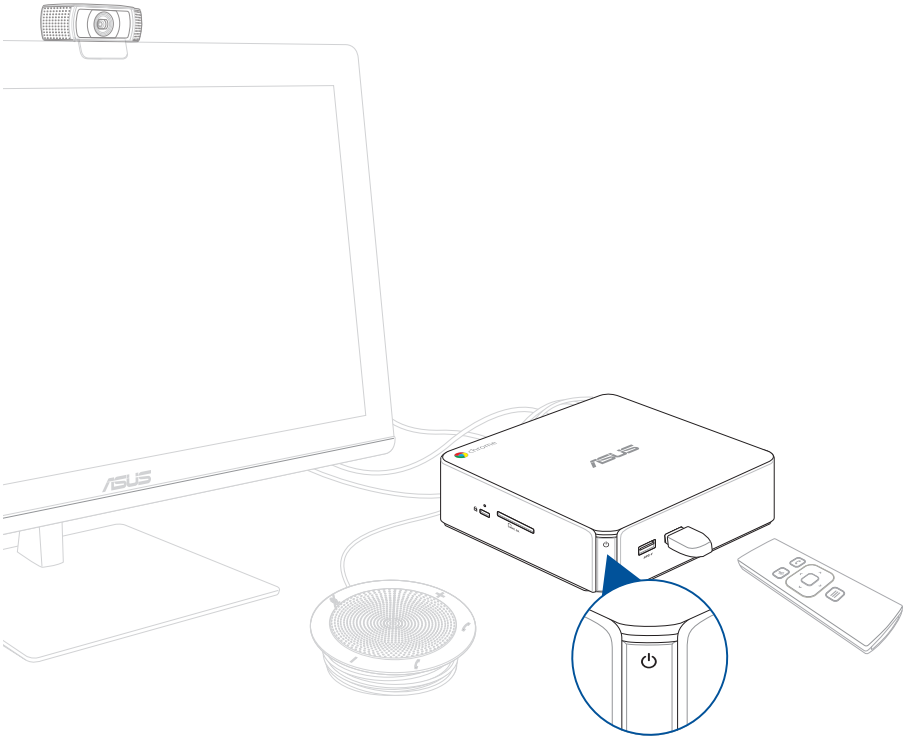

3

Konfigurere Chromebox for meetings

Før du begynner å bruke enheten for videokonferanser

Krav for oppsett

Romstørrelse og oppsett

Chromebox for meetings-systemet er designet for et konferanserom med 3–6 personer, men fungerer også godt i et rom med 2–10 personer. Det er best med et rom som inneholder enten et langt bord med skjermen i den ene enden (optimale), eller et rundt bord. Vi anbefaler at du ikke bruker *Chromebox for meetings* i rom som er satt opp som klasserom.

Rommet må ha følgende:

- Tilkoblet Ethernet-port (for kablet nettverksforbindelse)
- Vekselstrømsutgang

Nettverkskrav

Chromebox for meetings-enheten fungerer med både kablede og trådløse nettverk. Krav til nettverk er de samme som for Hangouts. I tillegg anbefaler vi en minimum båndbredde på 1 mbps eller 2 mbps (opp/ned) for gruppevideokonferanser.

> **TIPS:**Selv om du kan bruke *Chromebox for meetings*-enheten via en trådløs nettverkstilkobling, anbefaler vi at du bruker en kablet nettverkstilkobling for å få den beste lyd- og videokvaliteten.

Krav til plass

- *Chromebox for meetings*-enheten, trenger plass på minst 50 mm x 145 mm x 145 mm / 1,97 tommer x 5,71 tommer x 5,71 tommer (H x B x L) for å montere enheten eller plassere den på et bord.
- Høyttalertelefonen trenger plass på minst 55 mm x 140 mm x 150 mm / 2,17 tommer x 5.51 tommer x 5,91 tommer (H x B x L) for å plassere enheten på bordet eller montere den på veggen.
- Den universelle krokmontasjonen på kameraet passer bredden på de fleste vanlige skjermer.

Krav og plassering for skjerm

Chromebox for meetings fungerer med skjermer av type LCD, LED, plasma og projektorer samt TV-er. Skjermen må ha en HDMI- eller DisplayPort-inngang. Skjermoppløsningen skal være minst 1280 x 720 bildepunkter. For å få den beste videokvaliteten anbefaler vi en oppløsning på 1920 x 1080 bildepunkter.

Du kan plassere skjermen på et bord mot den ene veggen, eller montere på en vegg eller et tak for en projektorenhet. Merk at, hvis du monterer skjermen, må du kanskje bore hull og skjule kabler. Hvis du har et eksisterende videokonferansesystem i rommet, kan du være i stand til å gjenbruke det eksisterende oppsettet for *Chromebox for meetings*-systemet.

Plassering av høyttalertelefon

Den beste plasseringen for høyttalertelefonen avhenger av størrelsen og utformingen av konferanserommet:

- For rom der deltakerne sitter i den ene enden av rommet vendt mot skjermen, anbefaler vi at du plasserer høyttaleren ved enden av bordet nærmest *Chromebox for meetings* og skjermen.
- I større rom, hvor deltakerne sitter rundt et bord uavhengig av plasseringen av skjermen, anbefaler vi at du plasserer høyttalertelefonen i midten av bordet.

Kontakter og tilbehør

Avhengig av oppsettet ditt, kan det hende du trenger følgende:

- CAT5e Ethernet-kabel for kablet nettverkstilkobling (inkludert)
- *Chromebox for meetings* veggmontering (inkludert)
- USB-skjøteledning for kamera for avstander på over 5 fot (én kabel er inkludert)
- USB-skjøteledning for høyttalertelefon for avstander på over 3 meter (én kabel er inkludert)

TIPS: Hvis du trenger en skjøteledninger til både kameraet og høyttalertelefonen, kan du kjøpe en ny en separat.

- Kabeldekke, hvis nødvendig for veggmontering

MERK: Kabeldekkere for veggmontering er ikke inkludert i pakken, og må kjøpes separat.

VIKTIG: Den medfølgende kabelen for kameraet er 5 meter lang, og den medfølgende kabelen for høyttaleren er 3 meter lang. Hvis ønsket oppsett av skjermen, *Chromebox for meetings* og periferiutstyr krever lengre avstander, må du kanskje kjøpe flere USB-skjøteledninger.

Konfigurere systemet

Montere *Chromebox for meetings*

Du kan montere *Chromebox for meetings* bak skjermen. Bruk en monteringsbrakett til å feste *Chromebox for meetings* til skjermen eller til en hvilken som helst VESA (100 mm)-kompatibel plassering. Det følger med en monteringsbrakett i pakken til *Chromebox for meetings*.

Plasser kameraet

Plasser kameraet på toppen av skjermen.

TIPS: Hold kameraet så nær øyehøyde som mulig.

Koble til kabler

Bruk de medfølgende kablene og sensoren til å koble *Chromebox for meetings* til de andre systemkomponentene:

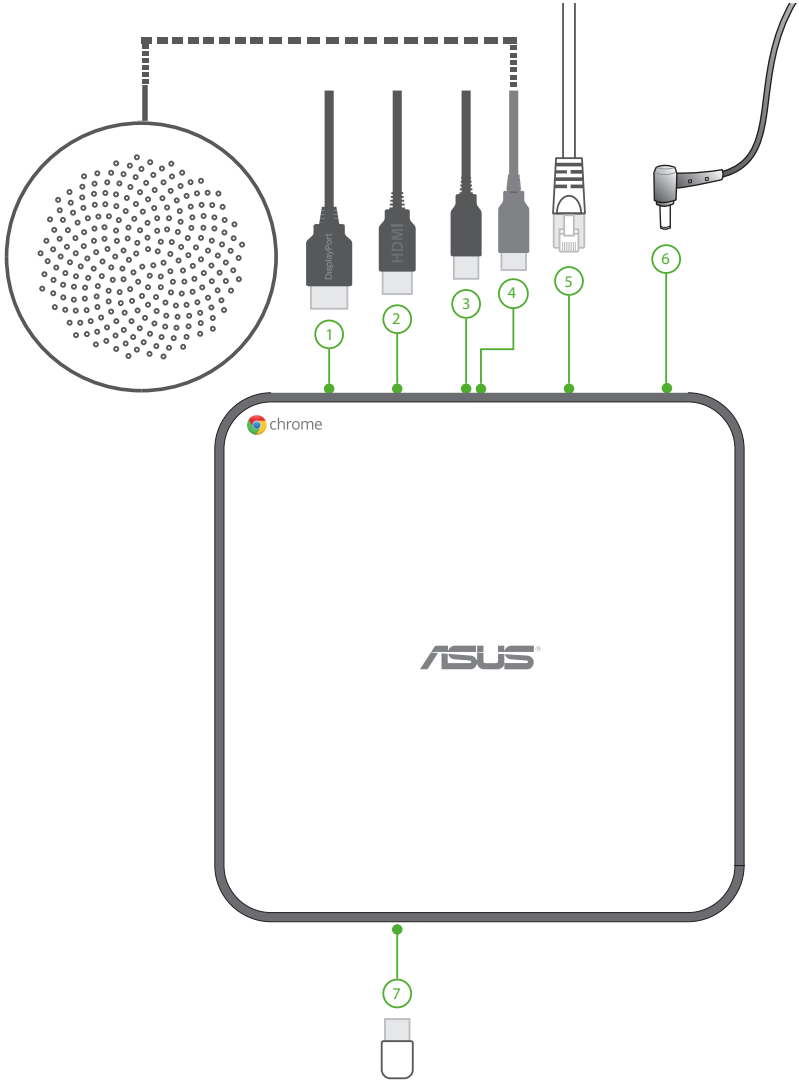

1. DisplayPort kobler til skjerm med DisplayPort-kontakt.
2. HDMI kobler til en skjerm med HDMI-kontakt.

3. USB 3.0-porten kobles til kameraet.
4. USB 3.0-porten kobles til høyttalertelefonen.
5. LAN-porten kobles til en ruter.

TIPS: Selv om du kan bruke *Chromebox for meetings*-enheten via en trådløs nettverkstilkobling, anbefaler vi at du bruker en kablet nettverkstilkobling for å få den beste lyd- og videokvaliteten.

6. Strømporten kobles til et strømuttak.

VIKTIG: Sørg for at du kobler til strømuttaket sist, etter at du har ordnet alle de andre tilkoblingene.

7. USB 3.0 kobles til fjernkontrollmottakeren.

Du kan finne instruksjoner for tilkobling av den aktuelle modellen på produktsiden til Chromebox for meetings.

Registrer enheten

Fullfør grunnleggende registrering

Dette avsnittet forklarer grunnleggende registrering, noe som fungerer for nesten alle brukere. For å få vite om andre alternativer vist under registreringsprosessen kan du se **Select other enrollment options (Velg andre registreringsmuligheter)**.

TIPS: Vi anbefaler at du kobler til et USB-tastatur for å gjøre det lettere å skrive inn registreringsinformasjon. Hvis du bruker fjernkontrollen, kan du flytte rundt på skjermen slik:

- Trykk høyre for å gå til neste felt.
- Trykk venstre for å gå tilbake til forrige felt.
- Trykk opp eller ned for å rulle over listen for hvert felt.
- Trykk **Select (Velg)** for å foreta et valg.

Slik fullfører du grunnleggende registrering:

1. Slå på skjermen.
2. Slå på *Chromebox for meetings*.
3. Bekreft eller endre språk, tastaturoppsett, og nettverk.

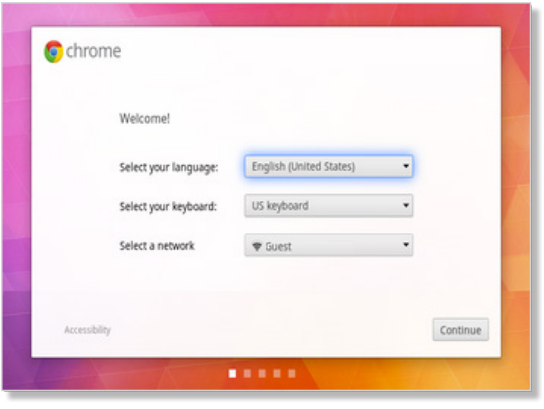

TIPS: Hvis nettverket ikke vises i listen **Select a network (Velg en nettverksliste)**, velger du **Join Network (Koble til nettverk)** og skriver inn riktige innstillinger. Spør nettverksadministratoren om å få innstillingene hvis du ikke kjenner dem.

4. Velg **Continue (Fortsett)**.
5. **Accept (Godta)** vilkårene for Google Chrome OS.
6. Logg på med din Google Apps-e-postadresse og passord.

TIPS: Hvis du bruker fjernkontrollen til å skrive inn passordet ditt, kan hele passordet vises på skjermen. Bruk et USB-tastatur for å skjule passordet mens du skriver.

7. Registreringsprosessen foregår automatisk. Når prosessen er ferdig, klikker du **Done (Ferdig)**.
8. Når Hangouts-skjermen vises, følger du instruksjonene på skjermen for å prøve ut kameraet og høyttalertelefonen.

TIPS:

Prøv dette hvis du ikke kan se video eller høre lyd under testen:

- Sørg for at kameraet og høyttaleren ble koblet til *Chromebox for meetings* før du slo på enheten.
- Sørg for at kameraet og høyttalertelefonen er koblet til enheten skikkelig.
- Trekk ut kablene og plugge dem inn igjen, og start deretter enheten på nytt.

9. Klikk gjennom skjermbildene for å se tips om bruk av *Chromebox for meetings*.

På slutten av enhetsregistreringen viser skjermen en nettadresse for denne enhetens side i administrasjonskonsollen for *Chromebox for meetings*. En admin-bruker må bruke denne nettadressen til å legge til rommets online kalender i enheten for å aktivere planlagte møter.

Velg andre registreringsmuligheter

De fleste brukerne kan gå gjennom den enkle registreringen beskrevet i Fullfør grunnleggende registrering. Alternativer er tilgjengelige for brukere som ønsker å tilpasse oppsettet eller lære mer. Disse alternativer vises på det andre registreringsskjerm, med unntak av tilgjengelighet, som vises på både den første og den andre skjermen:

Accessibility (Tilgjengelighet). Tilgjengelighetsalternativer inkluderer større font og markørstørrelse, talemeldinger og mer. Alternativene du velger her gjelder kun for installasjonsprosessen, ikke for bruk av *Chromebox for meetings*. Du velger Tilgjengelighet-koblingen ved hjelp av fjernkontrollen. Naviger til **Continue (Fortsett)** eller **Accept and continue (Godta og fortsett)**, og trykk deretter på høyre.

Send bruk- og krasjinfo til Google. Om du lar enheten sende info til Google, hjelper dette oss med å forbedre Chrome OS-opplevelsen for alle brukere. Hvis du vil vite mer om dette alternativet, klikker du på **Learn more (Lær mer)**-koblingen på skjermen.

System security setting (Innstilling for systemsikkerhet): Les mer om sikkerhetsinnstillinger for *Chromebox for meetings*.

Vilkår for Google Chrome OS: Hvis du bruker fjernkontrollen, navigerer du til Godta og fortsett-knappen, og trykker på høyre for å flytte pekeren inn i vinduet med vilkår. Når du er inne i vinduet, kan du bla opp og ned for å lese gjennom vilkårene.

Starte en videosamtale

Opprette en videosamtale

Det er enkelt å planlegge et møte som inkluderer en videosamtale. Kalenderinvitasjonen vil inkludere alt folk trenger for å bli med fra et rom eller fra en personlig enhet.

1. Logg på med Google Apps-kontoen din.
2. Åpne Google Kalender, eller skriv google.com/calendar i adresselinjen.
3. Klikk **Create (Opprett)** for å planlegge en hendelse.
4. Inkluder hendelsesdetaljer – arrangementets tittel, dato, klokkeslett og gjester.
5. Klikk **Rooms, etc. (Rom osv.)** på høyre side av siden.
6. Inkluder navnet på et rom med en *Chromebox for meetings*-enhet, og klikk på **Add (Legg til)**.
7. Når du har reservert et rom, klikker du på **Add video call (Legg til videosamtale)**.
8. Du kan gi et hvilket som helst navn til videosamtalen, men hold det kort og unikt. (Navnet kan være på opp til 15 tegn.)
9. Klikk **Save (Lagre)** for å sende andre en invitasjon som inneholder en kobling til videosamtalen.

Forlate en videosamtale

Selv om det var du som satte opp videosamtalen, betyr det ikke at du avslutter samtalen for alle i møtet dersom du forlater samtalen. Det betyr bare at du forlater samtalen. Videosamtalen fortsetter å gå til den siste personen forlater den.

Fra et rom

Trykk på det røde telefonrørikonet på fjernkontrollen eller høyttaleren.

Administrere enheter og rom

Kontroller administrasjonskonsollinnstillinger for Google-videokonferanseenheter

Hvis du vil administrere *Chromebox for meetings*-enheter fra administrasjonskonsollen, må du sørge for at tidssonen er riktig innstilt. Du kan også velge å starte *Chromebox for meetings*-enheter med et bestemt intervall.

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og deretter, til høyre for **Device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Settings (Innstillinger)**.
3. (Valgfritt) I feltet **Scheduled reboot (Planlagt omstart)** skriver du inn antall dager før enheten skal startes på nytt. Hvis du for eksempel ønsker å starte enhetene på nytt hver femte dag, skriver du **5**.
4. Se i **Time Zone (Tidssone)**-feltet nederst på skjermen for å kontrollere at riktig tidssone er valgt.

Tilknytte Google-videokonferanseenhet med rommets online kalender

Når en bruker registrerer en *Chromebox for meetings*-enhet i et rom, må en admin-bruker knytte enheten med det rommets kalender på nett. Dette gjør det mulig for brukere å planlegge videokonferanser via *Chromebox for meetings*.

> **TIPS:** Du trenger ikke å knytte en *Chromebox for meetings*-enhet med rommets kalender for å bruke enheten for ad hoc-møter.

Når enheten er registrert, viser skjermen en nettadresse for administrasjonskonsollen til *Chromebox for meetings*. Følg disse trinnene hvis du er en admin-bruker:

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet, og kopier nettadressen til administrasjonskonsollen til en nettleser.
2. Når påloggingsskjermen vises, logger du på administrasjonskonsollen ved hjelp av Google Apps-kontoen. Du ser ikke denne skjermen hvis du allerede er logget på kontoen.

3. Enhetsbehandlingsskjermen for *Chromebox for meetings*-enheten vises. Klikk på **Add calendar and room resource (Legg til kalender og romressurs)**.

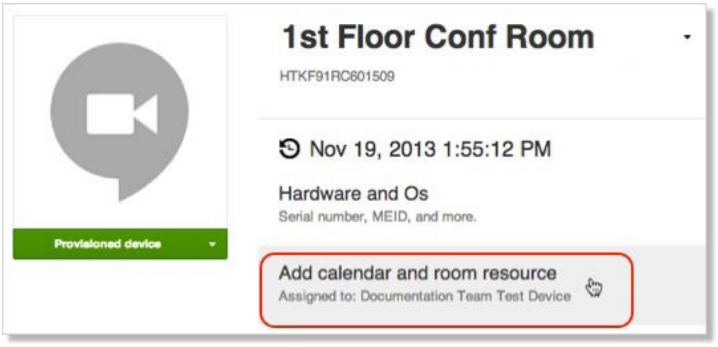

4. På høyre side av skjermen klikker du **Unassigned (Ikke tilordnet)**, og gjør ett av følgende:

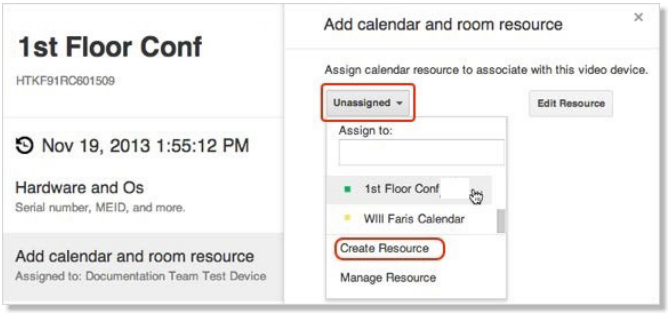

- Hvis rommet der *Chromebox for meetings*-enheten er plassert vises på listen, klikker du på navnet på rommet. Klikk på **Save (Lagre)**.
- Hvis rommet ikke vises i listen, klikker du på **Create Resource (Opprett ressurs)**. Skriv inn romnavnet og eventuelt ressurstypen og en beskrivelse. Klikk på **Save (Lagre)**. Hvis du vil knytte *Chromebox for meetings*-enheten med rommets kalender, klikker du **Unassigned (Ikke tilordnet)**, klikker navnet på rommet, og klikker på **Save (Lagre)**.

Redigere enhetsnavnet

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og så, til høyre for **Hangouts device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Devices (Enheter)**.
3. Et skjermbilde viser aktive *Chromebox for meetings*-enheter. Klikk på enheten du vil endre navn på.
4. Klikk på pilen til høyre for navnet på enheten.

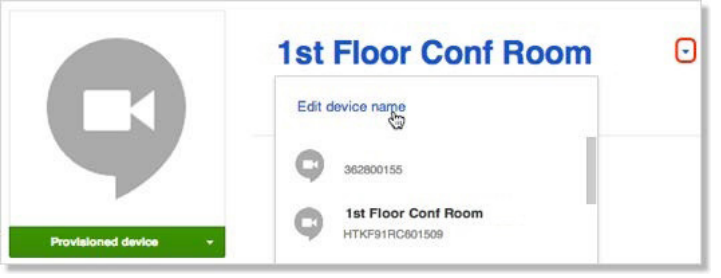

5. Klikk på **Edit device name (Rediger enhetsnavn)**.
6. Skriv inn det nye navnet, og klikk på **Save (Lagre)**.

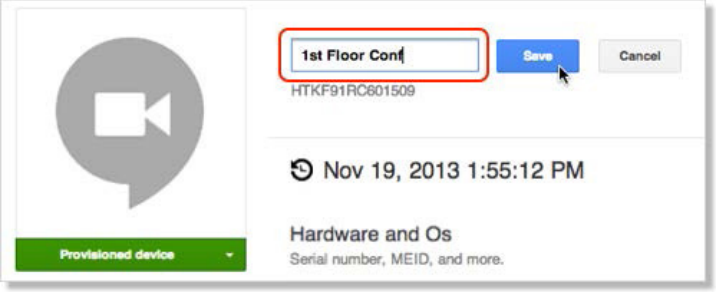

7. Du ser et skjermbilde som spør om du ønsker å oppdatere kalender-ressursnavnet for å samsvare med det nye navnet på enheten. Velg **Yes (Ja)** eller **No (Nei)**.

> **TIPS:** Hvis enhetsnavnet samsvarer med kalender-ressursnavnet, er det lettere å identifisere hvilken ressurs som brukes med hvilken enhet.

Vis enhetsinformasjon

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og deretter, til høyre for **Device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Devices (Enheter)**.
3. Et skjermbilde viser aktive *Chromebox for meetings*-enheter. Klikk på enheten med informasjonen du vil se.
4. Klikk på **Hardware and OS (Maskinvare og OS)**. På høyre side av skjermen ser du informasjon om enheten, inkludert modell, serienummer, MEID og mer.

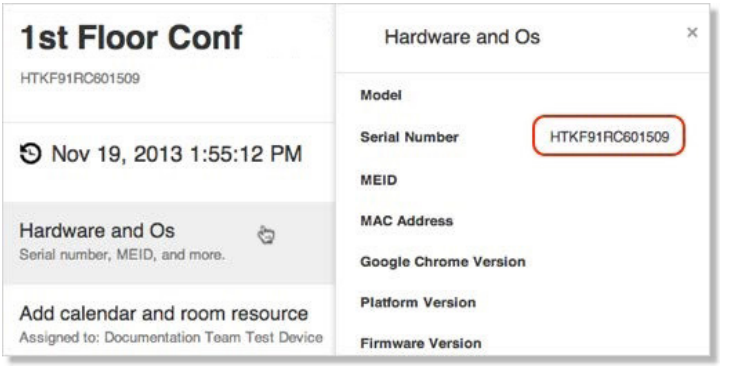

Skriv inn opplysninger som kan identifisere enheten din

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og deretter, til høyre for **Device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Devices (Enheter)**.
3. Et skjermbilde viser aktive *Chromebox for meetings*-enheter. Klikk på enheten du vil legge til informasjon om.
4. Klikk på **Notes (Merknader)**.

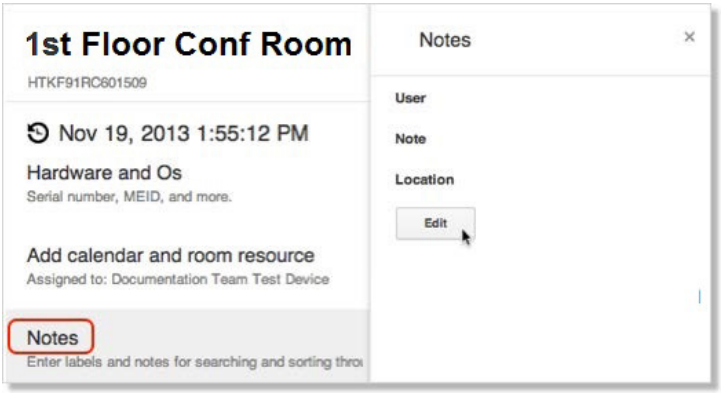

5. På høyre side av skjermen klikker du på **Edit (Rediger)**.
6. Skriv inn informasjonen du ønsker i feltene **User (Bruker)**, **Note (Merknad)**, og/eller **Location (Plassering)**.
7. Klikk på **Save (Lagre)**.

Knytte enheten til et annet roms kalender, eller oppheve tilordningen av enheten fra alle rom

Hvis du flytter *Chromebox for meetings*-enheten til et annet rom, må du tilordne enheten til det nye rommets kalender.

Hvis du eventuelt slutter å bruke en *Chromebox for meetings*-enhet, kan du oppheve tilordningen av enheten fra alle rom.

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og deretter, til høyre for **Device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Devices (Enheter)**.
3. Et skjermbilde viser aktive *Chromebox for meetings*-enheter. Klikk på enheten du vil overføre eller fjerne tilordningen for.
4. Klikk på **Add calendar and room resource (Legg til kalender og romressurs)**.
5. På høyre side av skjermen klikker du på rommet der *Chromebox for meetings*-enheten er tilknyttet, og gjør ett av følgende:

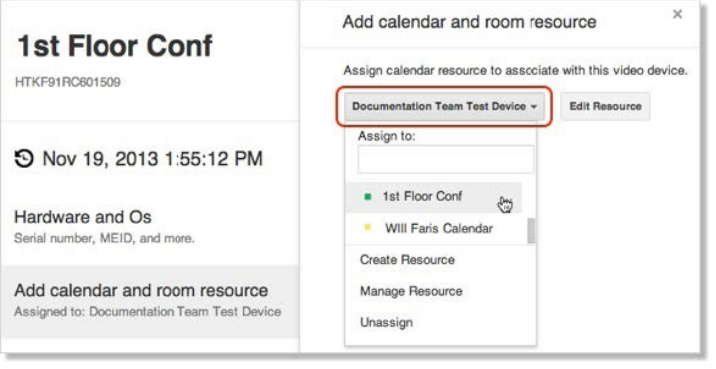

   - For å knytte *Chromebox for meetings*-enheten til et annet roms kalender, klikker du på navnet til rommet.
   - For å fjerne tilordningen av *Chromebox for meetings*-enhet til alle rom, klikker du på **Unassign (Fjern tilordning)**.
6. Klikk på **Save (Lagre)**.

Redigere et romnavn, type eller beskrivelse

1. Bruk en bærbar PC eller en annen enhet og logg på Google-administrasjonskonsollen.
2. Klikk på **Device management (Enhetsbehandling)**, og deretter, til høyre for **Device management (Hangouts-enhetsbehandling)**, klikker du på **Devices (Enheter)**.
3. Et skjermbilde viser aktive *Chromebox for meetings*-enheter. Klikk på enheten i rommet som du vil redigere informasjonen for.
4. Klikk på **Add calendar and room resource (Legg til kalender og romressurs)**.
5. På høyre side av skjermen gjør du ett av følgende:
    - Hvis du vil redigere tildelt rom, klikker du på **Edit Resource (Rediger ressurs)** til høyre for navnet på rommet. Rediger navn, type og/eller beskrivelse som du vil, og klikk på **Save (Lagre)**.

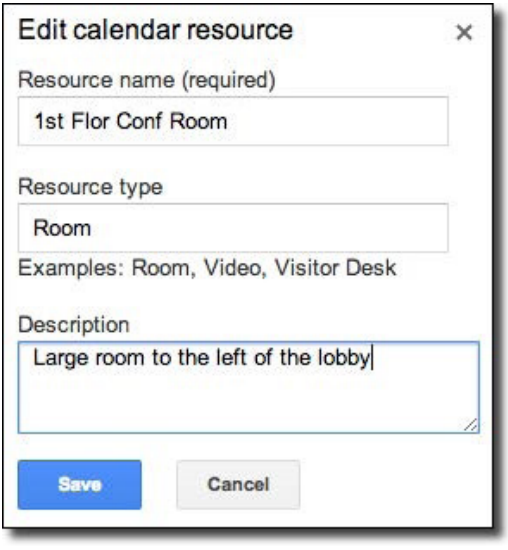

    - Hvis du vil redigere et annet rom eller en annen ressurs, klikker du på det tildelte romnavnet og klikker **Manage Resource (Administrer ressurs)**. Dette tar deg til siden for Kalenderinnstillinger, der du kan redigere navnet til en ressurs, type eller beskrivelse, opprette en ny ressurs eller slette en ressurs.

Feilsøking

Løse et problem

Administrere enheter og rom

Jeg vet ikke hvordan jeg kan identifisere den ønskede *Chromebox for meetings* -enheten på enhetslisteskjermen.

Hvis du er usikker på hvilken enhet du skal klikke på, kan du finne den riktige ved å se på serienummeret. Du finner enhetens serienummer på kortet som fulgte med i esken og på undersiden av selve enheten.

Hjelp og støtte

Besøk support.google.com/video conferencing for å få mer detaljerte instruksjoner om oppsett og klargjøring, den tilpassbare bordmatten, eller hvis du vil skrive ut veiledninger for brukerne.

Tillegg

Sikkerhetsinformsjon

Chromebox for meetings-en er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller en varmekilde.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.
- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 ˚C og 35 ˚C.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Trekk alltid ut strømledningen fra stikkontakten før rengjøring av systemet.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, må du koble fra strømledningen og kontakte en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
  - Strømledningen eller støpslet er skadet.
  - Væske har blitt sølt inn i systemet.
  - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.

– Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
– Systemytelsen endres.

Advarsel for Litium-metallbatteri

FORSIKTIG: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Kast brukte batterier etter instrukser fra produsenten.

Batteriet skal ikke svelges: etsefare

Fjernkontrollen som følger med dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Dersom mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige indre brannskader på bare to timer og føre til døden.

Nye og brukte batterier skal holdes borte fra barn. Hvis batterirommet ikke er ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.

Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en hvilken som helst del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart.

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere

IKKE kast *Chromebox for meetings*'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

Lovbestemt merking

REACH

I overensstemmelse med REACH-reguleringsrammeverket (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) har vi offentliggjort de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-websiden på
http://csr.asus.com/english/REACH.htm

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til kundene våre slik at de kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til **http://csr.asus.com/english/Takeback**.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon i forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for å isolere bærbare Chromeboxs kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene.

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU)

Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige:

- Vesentlige krav som i [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950]
- Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2]
- Radio test omganger i følge [EN 300 328-2]

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

> **TIPS:** Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.art-telecom.fr).

TIPS: Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

Canadian Department of Communications Statement (Erklæring fra Det canadiske kommunikasjonsdepartementet)

Dette digitale apparatet overskrider ikke klasse B-grensene for utslipp av radiostøy fra digitale apparater, som er beskrevet i Canadian Department of Communications (Det canadiske kommunikasjonsdepartementet) sitt Radio Interference Regulations (regelverk om radioforstyrrelser).

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

IC-strålingseksponering, erklæring for Canada

Dette utstyret er i samsvar med IC-strålingseksponeringsgrenser som bestemt for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvarskrav angående IC RF-eksponering bør du unngå direkte kontakt med sende-antennen under sending. Sluttbrukere må følge de spesifikke driftsanvisningene for å være i samvar med RF-eksponeringsreglene.

Drift med forbehold om to forutsetninger:

- Dette apparatet skal ikke forårsake skadelig interferens, og
- Dette apparatet må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av apparatet.

CE-merking

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	K01 til K11
Japan	2.412-2.484 GHz	K01 til K14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 til K13

ENERGY STAR –yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan viidentoista ja kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä.

Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.

TIPS: Energy Star EI ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.

Kontaktinformasjon for ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-post	info@asus.com.tw
Webside	http://www.asus.com/tw

Brukerstøtte

Telefon	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, ekst. 9101#
Online støtte	http://www.asus.com/tw/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Webside	http://www.asus.com/us/

Brukerstøtte

Støtte per faks	+1-812-284-0883
Generell støtte	+1-812-282-2787
Online støtte	http://www.service.asus.com/

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Østerrike)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Webside	http://www.asus.com/de
Online kontakt	http://eu-rma.asus.com/sales

Brukerstøtte

Telefon	+49-2102-5789555
Støtte per faks	+49-2102-959911
Online støtte	http://www.asus.com/de/support/

Produsent	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorisert representant i Europa:	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature : 

Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601